



Manual de configuración de tu adaptador Linksys PAP2T con el servicio de Netelip

Este manual explica como configurar la línea 2 de tu adaptador Linksys PAP2T y conectarla al servicio de Netelip para realizar y recibir llamadas.

Paso 1

Tras conectar el cable del router e insertar el cable del teléfono en su línea 2. Compruebe que la luz de encendido y de Internet, están encendidas.

Paso 2

Obtenga la dirección IP de su línea 2. Para ello, marque con su teléfono ****110#. Una locución en inglés le dirá la dirección.

Inserte dicha IP en su navegador de la siguiente forma:
http://192.168.XXXXX

De esta forma, accederá a su aparato PAP2, pudiendo ya configurarlo.

Paso 3

En un primer momento, aparecerá una ventana que le redireccionará al panel de su aparato Linksys.



**PAP2 is updating your configuration. Unit may reset.
You will be redirected to the configuration page in 5 seconds.
If not, you can click [HERE](#) to return to the configuration page.**

Espere unos segundos, mientras se abre en su navegador en una pestaña aparte.



www.netelip.com

Paso 4

Acceda a Line 2 y cumplimente los siguiente campos:

NAT MAPPING ENABLE: YES

NAT KEEP ALIVE: YES


SIP PORT: 5061 (en su línea 1 aparecerá 5060)

PROXY: sip.netelip.com

PASSWORD: Su contraseña SIP

USER ID: Su usuario SIP

Básicamente, compruebe que los campos cumplimentados en Linea 2, sean los mismos que ya existan en Linea 1.

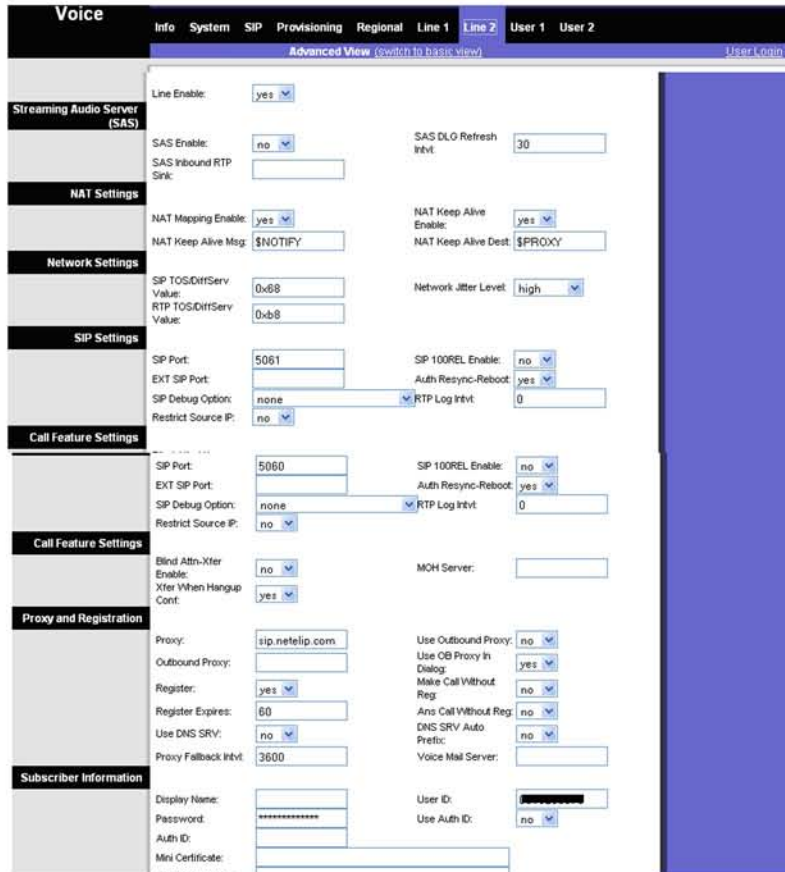

Section	Field	Value
Streaming Audio Server (SAS)	Line Enable	yes
	SAS Enable	no
NAT Settings	NAT Mapping Enable	yes
	NAT Keep Alive Enable	yes
SIP Settings	SIP Port	5061
	SIP 100REL Enable	no
Proxy and Registration	Proxy	sip.netelip.com
	User ID	[Redacted]
Subscriber Information	Password	[Redacted]
	Use Auth ID	no

Su teléfono ya está preparado para poder hacer y recibir llamadas con Netelip, a través de un segundo terminal en su adaptador.

Disfrute del servicio de NETELIP.

www.netelip.com