



Manual de configuración del teléfono Linksys SPA 941

Este manual explica como configurar un teléfono IP Linksys SPA 941 para dos o cuatro líneas con el servicio de Netelip

Paso 1

Primero determine la dirección IP. Para conseguirla, presione el botón de “Set up” en el teclado del teléfono tal y como le mostramos en la siguiente foto.




Después seleccione “Network” y obtendrá “Current IP” que reflejará la IP actual del aparato y que necesitaremos para acceder al equipo.

Paso 2

Introduzca la dirección IP obtenida del equipo, en la barra de direcciones de su navegador.

Paso 3

Haga clic en el botón de “admin login” en la parte superior derecha, para acceder a la configuración



www.netelip.com

Después haga clic en la pestaña de Ext. 1 para seleccionar la línea 1 de su Linksys.



Paso 4


Deberá modificar algunos parámetros establecidos por defecto. Estos son:

Proxy: *sip.netelip.com* o *vpbx.netelip.com* (en caso que esté configurando la extensión de su vPBX)

User ID y Auth ID: Introduzca su **usuario SIP**

Password: Introduzca su **contraseña SIP** (Estos datos le fueron enviados por Netelip mediante correo electrónico)

Seleccione YES en **“NAT mapping enable”** y **“NAT keep alive enable”**

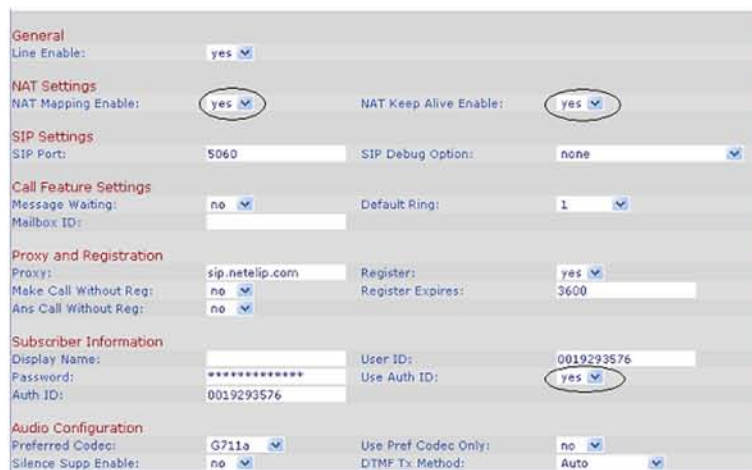

General	
Line Enable:	yes
NAT Settings	
NAT Mapping Enable:	yes
NAT Keep Alive Enable:	yes
SIP Settings	
SIP Port:	5060
SIP Debug Option:	none
Call Feature Settings	
Message Waiting:	no
Mailbox ID:	
Proxy and Registration	
Proxy:	sip.netelip.com
Make Call Without Reg:	no
Ans Call Without Reg:	no
Register:	yes
Register Expires:	3600
Subscriber Information	
Display Name:	
Password:	*****
Auth ID:	0019293576
User ID:	0019293576
Use Auth ID:	yes
Audio Configuration	
Preferred Codec:	G711a
Silence Supp Enable:	no
Use Pref Codec Only:	no
DTMF Tx Method:	Auto

Paso 5

Si necesita configurar la línea 2 de su teléfono, haga clic en Ext.2 y repita los pasos de configuración anteriores. Por favor, asegúrese de incrementar el puerto SIP en uno más, para la configuración de cada línea de su terminal. Por ejemplo, Ext1 SIP port 5060; Ext2 SIP port 5061.

Paso 6

Ya puede comenzar a realizar llamadas a los mejores precios con NETELIP. Disfrute del servicio.

www.netelip.com