



Manual de configuración de tu adaptador Linksys PAP2T con el servicio de Netelip

Este manual explica como configurar la línea 1 de tu adaptador Linksys PAP2T y conectarla al servicio de Netelip para realizar y recibir llamadas.


Paso 1

Regístrate en www.netelip.com

Inserta el cable de tu teléfono analógico dentro de la clavija de tu adaptador, que indica Line 1. Conecta el adaptador PAP2T al router mediante el cable RJ45 que se incluye en la caja.

Paso 2

Accede a través de tu zona privada de Netelip (“Mi Cuenta”) a la pestaña de “Configurar Linksys PAP2”, ubicado en la parte inferior izquierda del panel.

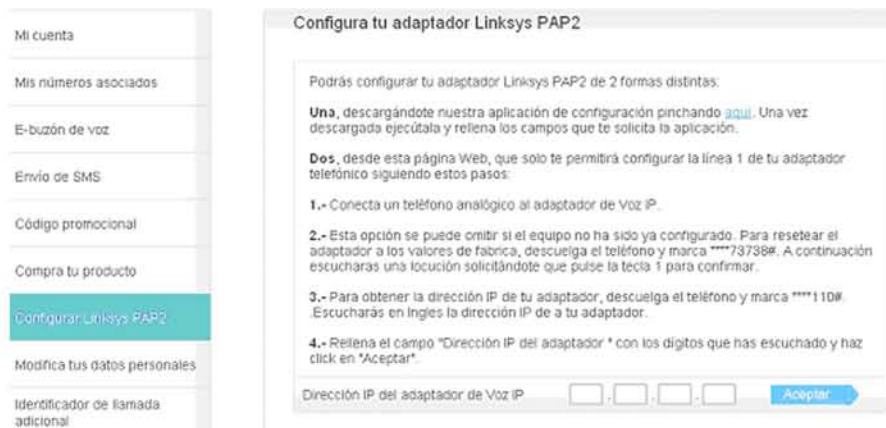

Paso 3

Desde esta pestaña encontrarás como resetear tu adaptador para luego conocer la dirección IP de tu dispositivo marcando ****110#. Una locución telefónica en inglés te ira indicando la IP de tu dispositivo. Apúntala e insértala en los campos habilitados para tal fin. Pulsa Aceptar.

www.netelip.com

Paso 4

Espera unos segundos mientras eres desviado a la página de Linksys de tu adaptador, que se abrirá en una pestaña nueva de tu navegador.



Tu teléfono se encuentra ya preparado para utilizar el servicio de Netelip, a través de la línea 1 de tu adaptador Linksys PAP2T.

Podrás comprobar como el piloto de Line 1 de tu adaptador PAP2T, se encuentra ahora encendido en color verde.

Si lo deseas puedes configurar la línea 2 del adaptador para un segundo terminal telefónico. (ver manual)

Disfruta del servicio.